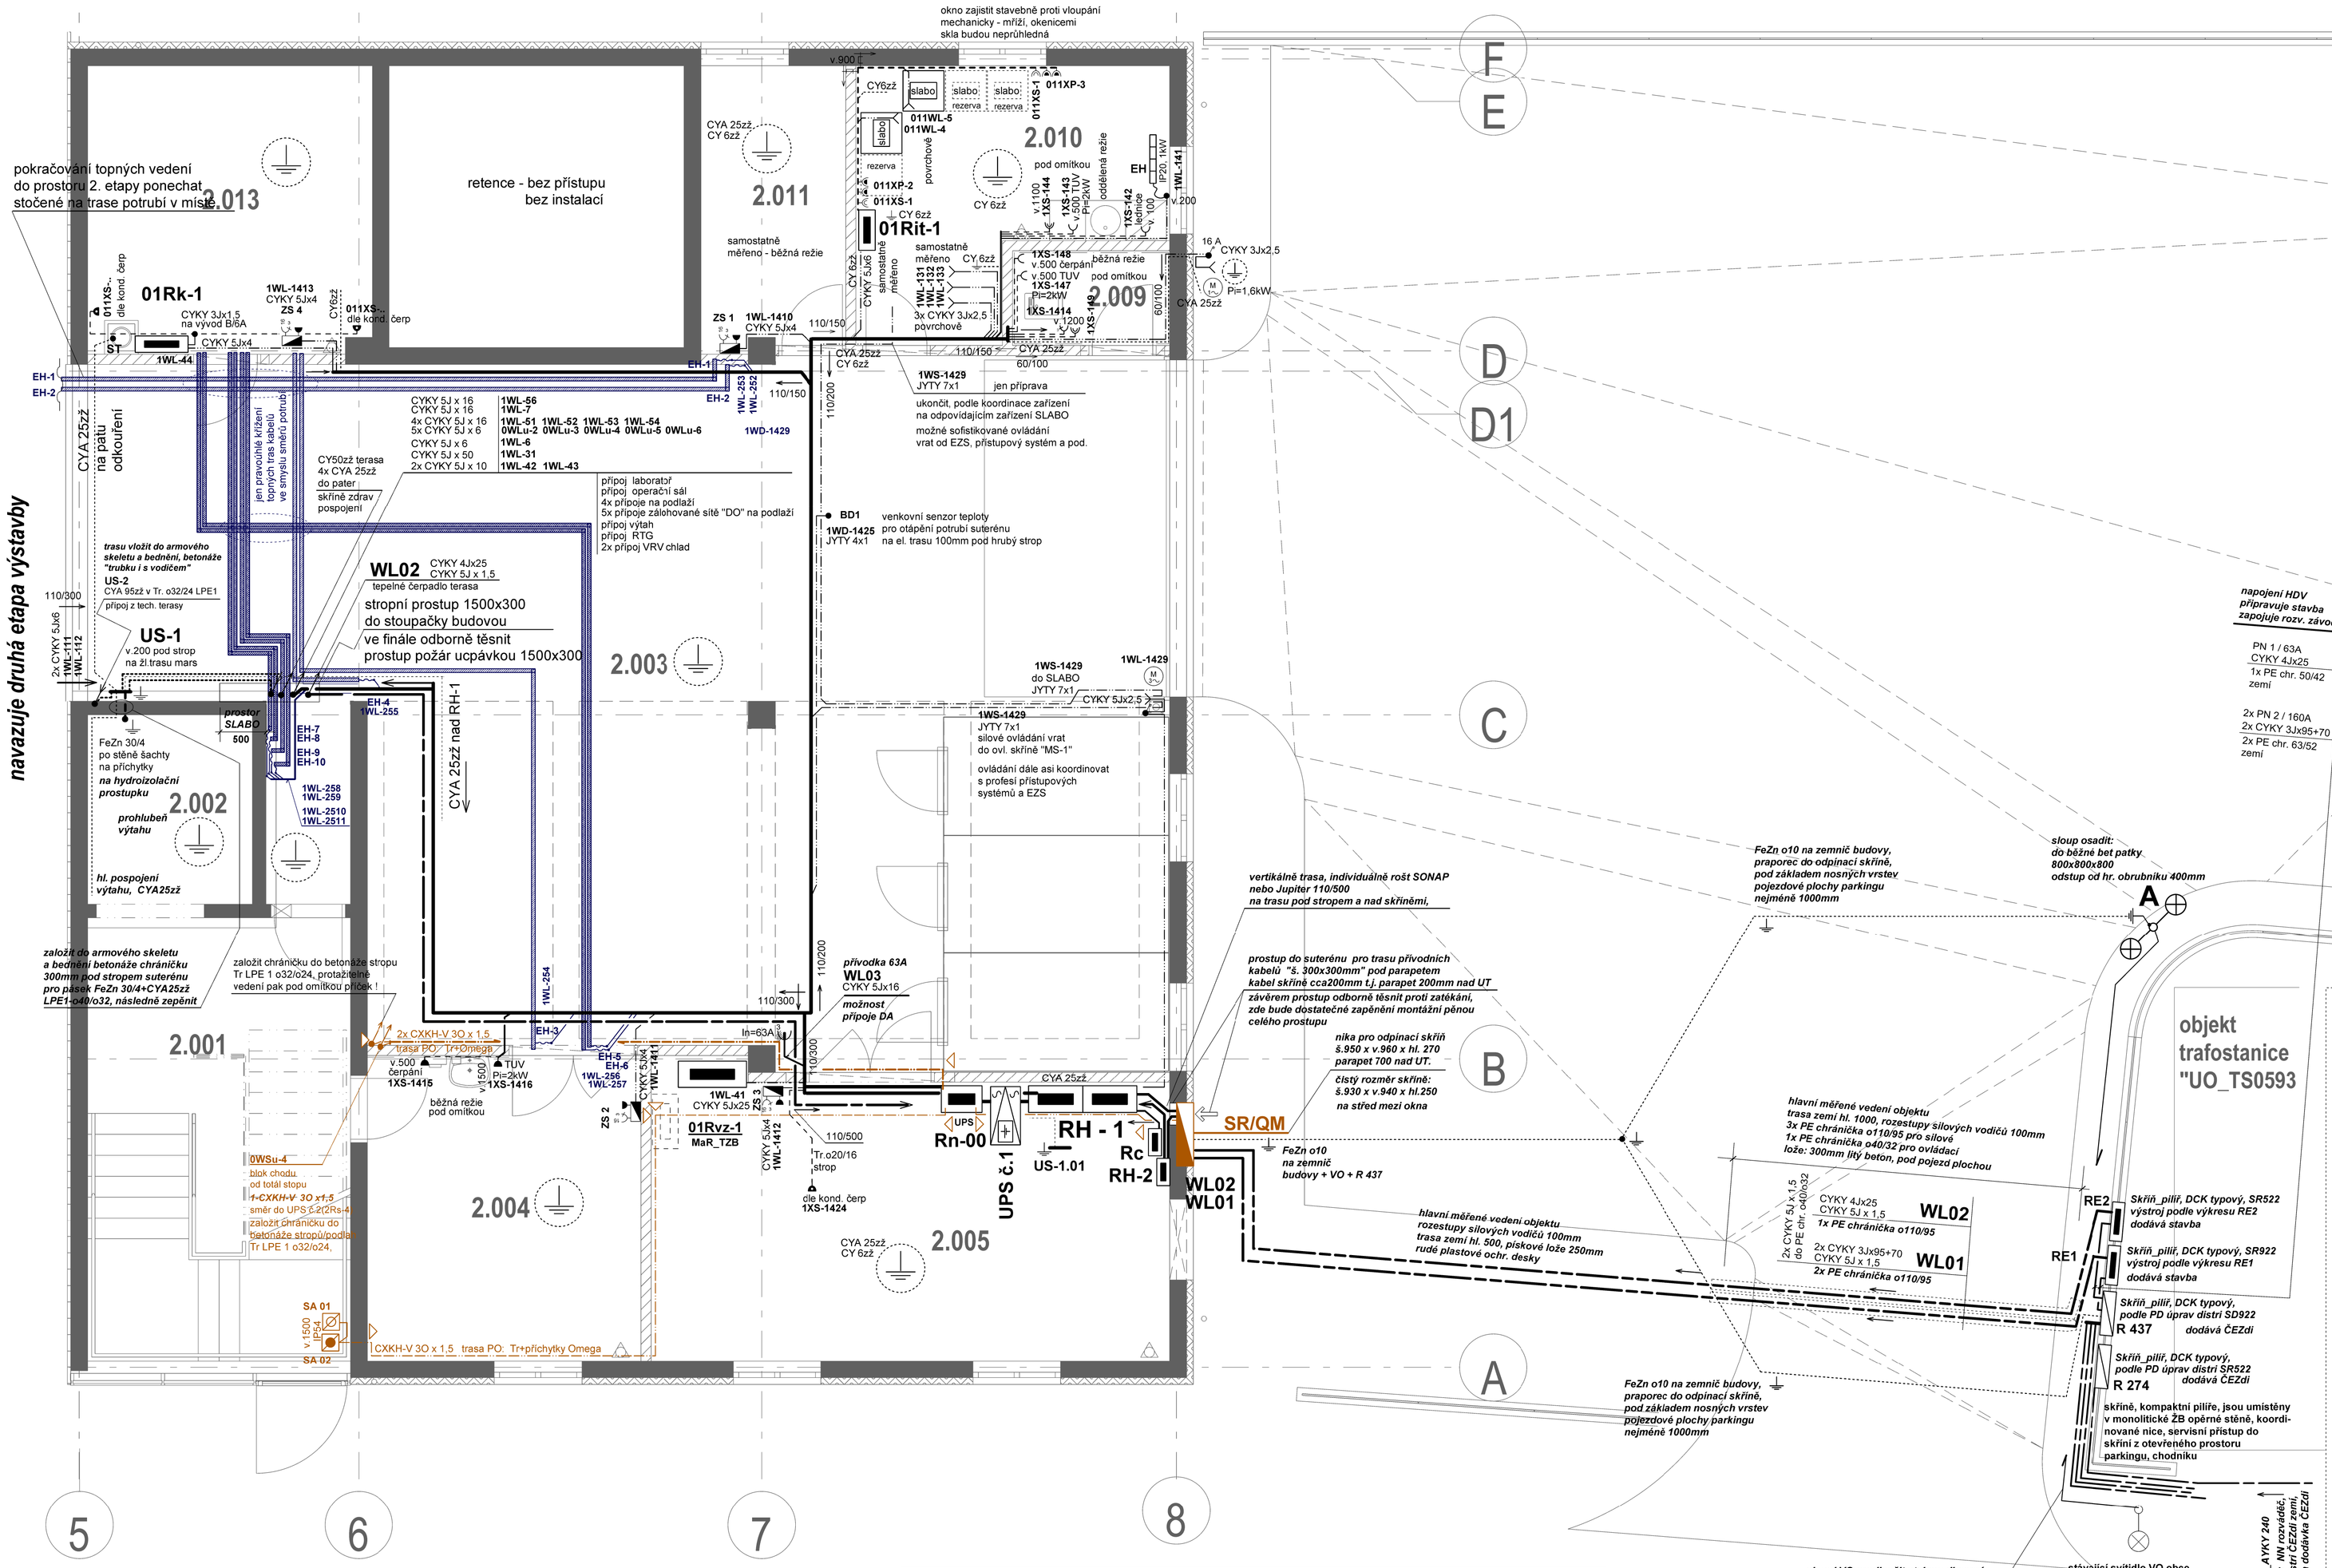
okno zajistit stavebně proti vloupání mechanicky - mříží, okenicemi skla budou neprůhledná
pokračování topných vedení do prostoru 2. etapy ponechat stočené na trase potrubí v místě
2.013
retence - bez přístupu bez instalací
2.011
2.010
2.009
2.003
2.002
2.001
2.004
2.005
01Rk-1
01Rit-1
01Rvz-1
MaR_TZB
011XS-1 dle kond. čerp
011XP-1
011XP-2
011XP-3
011WL-4
011WL-5
1WL-1413 CYKY 5Jx4
CYKY 3Jx1,5 na vývod B/6A
ZS 4
ST
1WL-44
1WL-1410 CYKY 5Jx4
ZS 1
1WL-1441
1WL-1442
1WL-1443
1WL-1444
1WL-1445
1WL-1446
1WL-1447
1WL-1448
1WL-1449
1WL-1450
1WL-1451
1WL-1452
1WL-1453
1WL-1454
1WL-1455
1WL-1456
1WL-1457
1WL-1458
1WL-1459
1WL-1460
1WL-1461
1WL-1462
1WL-1463
1WL-1464
1WL-1465
1WL-1466
1WL-1467
1WL-1468
1WL-1469
1WL-1470
1WL-1471
1WL-1472
1WL-1473
1WL-1474
1WL-1475
1WL-1476
1WL-1477
1WL-1478
1WL-1479
1WL-1480